
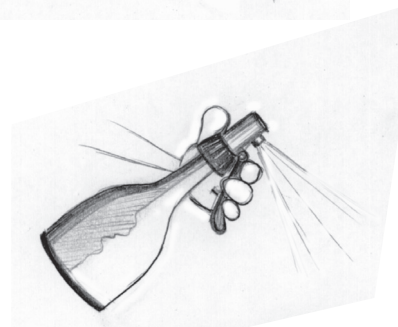


Monteringsvejledning

Vådmontering af selvklæbende folie

- 1 Rengør fladen grundigt med et affedtende middel evt. sprit eller rensebenzin, pas på støv, sandkorn o. lign.
- 2 Gør fladen godt våd med en vandforstøver - ca. 1 liter vand tilsættes 10 dråber ukoncentreret opvaskemiddel.
TIPS:
Ved montering i lave temperaturer opvarmes fladen med en varmeblæser ell. lign.
I frostvejr kan vandet evt. tilsættes en smule sprit.

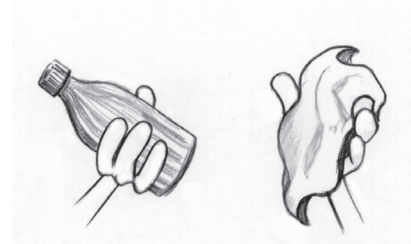

- 3 Aftag foliens bagpapir. Pas på statisk elektricitet når bagpapiret fjernes - det tiltrækker støvpartikler mm. Ved større emner, er det en fordel også at fugte foliens klæbeside.



- 4 Læg folien på fladen. Du kan nu "flyde" folien på plads, derefter skræbes overskydende vand væk med en gummiskraber (vinduesskraber). Sprøjt evt. også vand på den udvendige folieside, det gør det nemmere at skrabe vandet helt ud. Start fra midten og udefter.
Kontrolér at kanterne slutter tæt.
Afhængigt af temperatur, forsvinder evt. fugtskjolder i limen normalt efter et par døgn og folien er stabil.
OBS: Ved transparente folier kan der gå længere tid før de "mælkeagtige" skjolder forsvinder - hav tålmodighed.

